

Wat is in de verpakking?


Smart Audio System, netkabel, afstandsbediening, 2 x AAA batterijen, snelle opstarthandleiding veiligheids-/garantiehandleiding. Scan de QR-code op het product voor de VOLLEDIGE Gebruikershandleiding online.

Kenmerken


- Internet / DAB+ / FM radio
- Streaming: Spotify, Deezer, Amazon Prime-muziek
- Bluetooth
- CD, CD MP3 / CD WMA-compatibiliteit
- MP3 of WMA-bestanden afspelen via USB
- Twee middentonenluidsprekers, twee basluidsprekers (met gepoorte kamers)
- Bediening via de UNDOK smartphone app (voor Apple iOS en Android)
- 10 DAB, 10 FM-voorkeuzezenders en 40 internetradiovoorkeuzezenders
- Wifi en ethernetverbinding (dubbele band wifi en Ethernet)
- 5 equaliser profielen plus gebruikers EQ-modus
- Klok en dubbel alarm (wekken op radio / CD / zoemer)
- USB-opladen van smartphone, tablet of soortgelijke apparaten
- Auxiliaire invoer en koptelefoonaansluiting voor privé luisteren



Knoppen

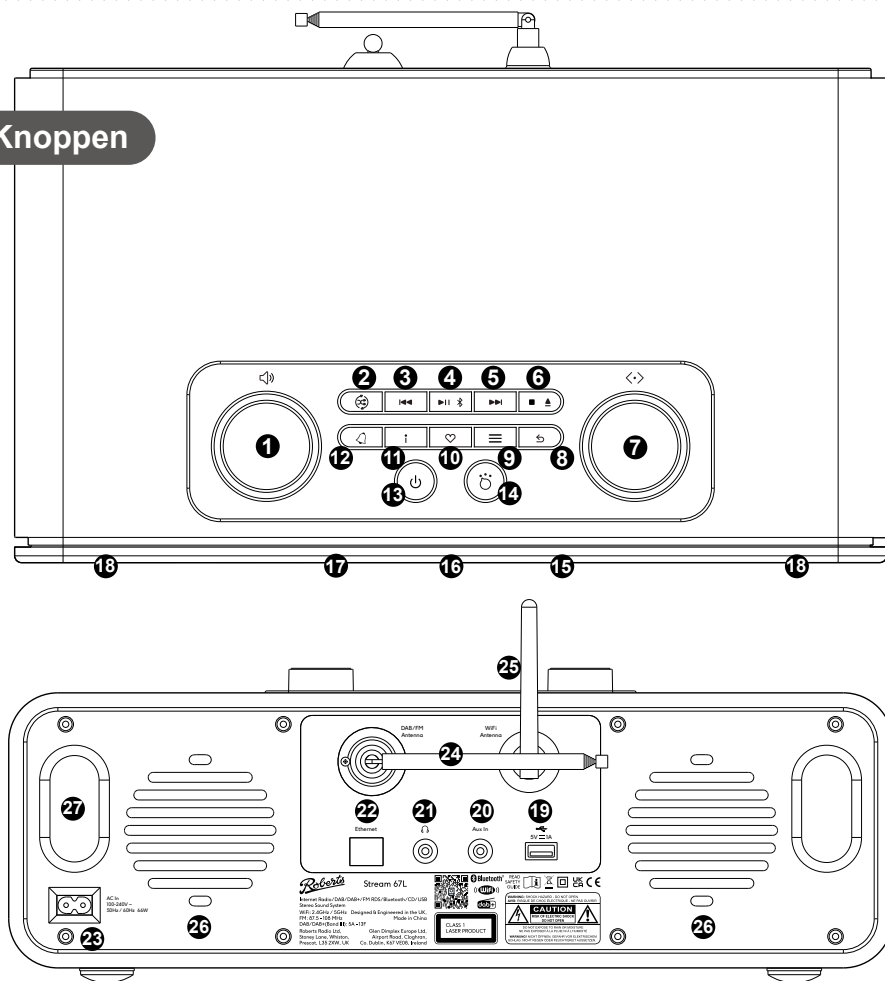

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Volumeknop | 15 IR-sensor |
| 2 Herhalen / Shuffle | 16 Display |
| 3 Vorige (RW) | 17 CD-sleuf |
| 4 Afspelen/Pauzeren / BT koppelen | 18 Middentoonluidsprekers |
| 5 Volgend (FF) | 19 USB-afspelen / opladen |
| 6 Stoppen / Uitwerpen | 20 Auxiliaire ingang |
| 7 Afstemmen / Selecteren / Sluimeren | 21 Koptelefoonaansluiting |
| 8 Terug | 22 Ethernet aansluiting |
| 9 Menu | 23 Stroomingang |
| 10 Voorkeuze | 24 DAB / FM-telescopische antenne |
| 11 Info / Dimmer | 25 Wifi-antenne |
| 12 Alarm | 26 Sub-bas luidsprekers x 2 |
| 13 Aan / Standby / Slapen | 27 Bas-reflexpoorten x 2 |
| 14 Modus | 28 Afstandsbediening |

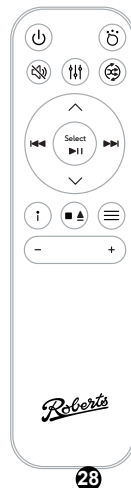

STAP 1 - Aansluiten op de netvoeding & instellen van uw smart audio systeem


Voordat u uw smart audiosysteem kunt gebruiken, moet u over het volgende beschikken:

- **Voor FM/DAB:** Een geschikte locatie voor goede radio-ontvangst
- **Voor Streaming / internetradio :** een goed wifi-sigitaal of ethernetverbinding (802.11b, g, n of a) aangesloten op uw breedband internetprovider. U heeft de veiligheidsgegevens nodig om de Stream67L te met uw wifi-netwerk te verbinden. Wachtwoord is niet nodig voor een bekabelde verbinding.
- **Voor App-bediening:** Een Android of Apple apparaat waarop de UNDOK-app is geïnstalleerd.

A - Aansluiting op het stroomnet

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw smart audio systeem op het stroomnet aansluit. De netstekker wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat. Het stopcontact moet in de nabijheid van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

- 1 Plaats uw audiosysteem op een horizontaal oppervlak.
- 2 Steek het netsnoer in de **netaansluiting** achterop het apparaat.
- 3 Indien u een bekabelde verbinding wenst te gebruiken, steekt u de Ethernetkabel in de aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
- 4 Steek het netsnoer in een muurstopcontact en zet het contact aan.
- 5 Het display van het audiosysteem toont gedurende enkele seconden een opstartscherm. Als dit de eerste keer is dat u uw audiosysteem gebruikt (of na een fabrieksreset) zal het display het taalmenu tonen.

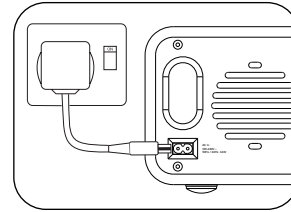

B - Instellen via het audiosysteem of de UNDOK-app

Uw audiosysteem kan worden geconfigureerd met behulp van het **display en de knoppen** op het apparaat of met behulp van de **UNDOK-app**. De eerste gebruikers wordt aangeraden de bedieningselementen van het audiosysteem te gebruiken.

- 1 Indien u **UNDOK** wenst te gebruiken om uw apparaat in te stellen, **ga dan nu naar stap F1**.
- 2 Als u het audiosysteem met behulp van de bedieningselementen wilt instellen, volgt u de onderstaande instellingsprocedure en kiest u de gewenste taal.




C - Taal selecteren

Standaard geeft uw audiosysteem alle menu's en berichten in het Engels weer.

- 1 Druk op de **Afstem/Selecteer** knop om de gewenste taal te markeren.
- 2 Druk op de **Afstem/Selecteer**-knop om de selectie in te voeren.

- Uw audiosysteem geeft een privacybeleid weer. Lees het privacybeleid en druk vervolgens op de **Afstem/Selecteer**-knop om het beleid te accepteren

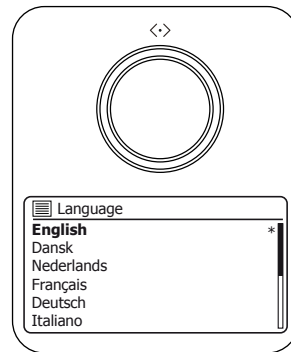

D - Klok- en tijdstellingen selecteren

- 1 Het audiosysteem zal een opstartwizard tonen. Als **'YES'** gemarkeerd is, druk op de **Afstem/Selecteer**-knop om te beginnen met het opstarten van uw product.


- **Opmerking:** Als u terug wilt gaan in een menu of als u op enig moment een fout maakt, gebruik dan de **Terug**-knop.

- 2 Kies de **12-** of **24**-uurs klokweergave.

- 3 Er verschijnt een menu waarmee u de optie voor automatische update van de klok kunt instellen. **Update from network** [van het netwerk updaten] zal voor de meeste gebruikers de beste optie zijn.

- 4 Kies de **tijdzone** voor uw regio.

- 5 Kies een optie voor de **zomertijd**. Dit is ook bekend als Zomer-/Wintertijd (of BST/GMT in het VK).

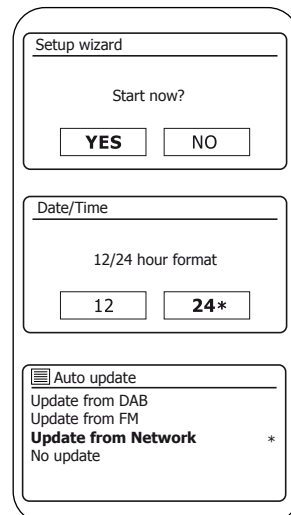

E - Verbinding maken met uw netwerk

Om muziek te streamen of naar de radio te luisteren vanaf het internet moet u uw systeem verbinden met uw Wifi of een bekabelde netwerkverbinding gebruiken. Met het netwerkinstallatieproces kunt u dit doen:

- 1 Kies **'YES'** om het apparaat met het netwerk verbonden te houden als het in Standby staat. Hierdoor kan de afstandsbedieningssoftware uw audiosysteem inschakelen wanneer dat nodig is.
- 2 Vervolgens wordt er een lijst van de beschikbare wifi-netwerken getoond. Als er geen netwerken worden gevonden, kan het zijn dat uw audiosysteem te ver van uw router is verwijderd.
- 3 Draai aan de **Afstem**-knop om door de lijst met beschikbare netwerken te navigeren en markeer uw eigen netwerknaam. Als uw netwerknaam niet wordt gevonden, controleer dan of de router werkt en of het audiosysteem binnen goed signaalbereik is.
- 4 Als uw netwerknaam (soms SSID genoemd) wordt getoond met "[WPS]" (WiFi Protected Setup, wifi-beveiligde instelling), druk dan op de **Afstem**-knop en er zal een WPS-menu worden getoond, druk anders op de **Afstem**-knop en ga verder met stap 6.
- 5 Kies één van de WPS-menu opties zoals vereist voor uw router (WPS is mogelijk met behulp van een drukknop, of met behulp van een identificatienummer):

'Push Button' - het display vraagt u om de WPS-knop op uw router in te drukken en vervolgens op de **Afstem**-knop op het toestel te drukken. De twee apparaten zullen dan automatisch met elkaar verbinding maken. Ga verder met stap 10.

'PIN' - het display toont een identificatienummer dat u in uw router moet invoeren met behulp van een webbrowser (raadpleeg de gebruikersdocumentatie van uw router). U kunt dan op de **Afstem**-knop op het apparaat drukken. Ga verder met stap 9.


'Skip WPS' - als u uw wachtwoord wilt invoeren of als uw wachtwoord al eerder was ingevoerd.

- 6 Als u wordt gevraagd een wachtwoord (of sleutel) in te voeren, voer dan elk teken in door aan de **Afstem**-knop te draaien en het te markeren en vervolgens op de **Afstem**-knop te drukken. Als u niet om een wachtwoord wordt gevraagd, ga dan verder met stap 9.

- 7 De drie knoppen aan de rechterkant van het scherm met de codesleutel hebben speciale functies. U kunt deze snel oproepen door op de infotoets te drukken en vervolgens de **Afstem**-knop naar behoefte te gebruiken:
Selecteer **'BKSP'** - Selecteer om een teken te wissen (lang indrukken om te wissen). Selecteer **'OK'** - wanneer het volledige wachtwoord is ingevoerd.
Selecteer **'CANCEL'** - om de Netwerk Wizard te annuleren en opnieuw te starten.

- 8 Markeer na het invoeren van het laatste teken van het wachtwoord het **'OK'** symbool en druk op de **Afstem**-knop.

- 9 Op het scherm verschijnt 'Connecting...' [verbinding maken] en vervolgens 'Setup wizard completed' [opstartwizard voltooid]. 3 Druk op de **Afstem**-knop **[Tuning]** om de opstartwizard te verlaten. Het audiosysteem zal nu met het netwerk kunnen verbinden. Uw audiosysteem geeft het Hoofdmodus-menu weer.

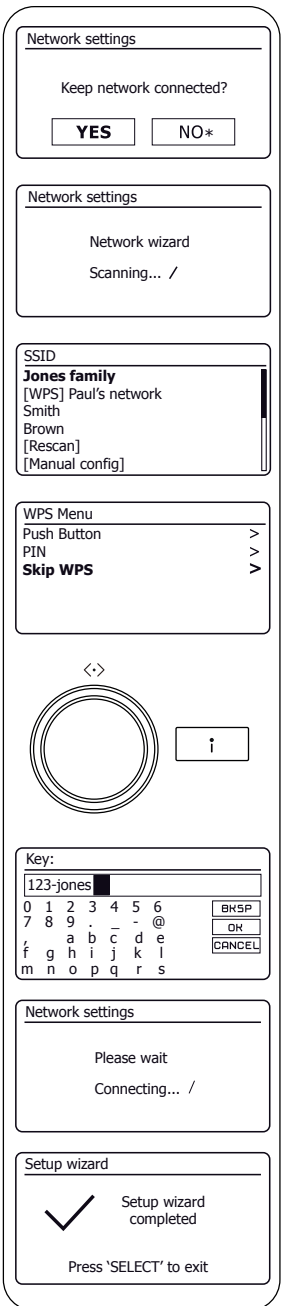

F - Gebruik de UNDOK-app om uw audiosysteem in te stellen


- 1 Als u uw audiosysteem wilt instellen met behulp van de UNDOK-app, **downloadt en installeert u de UNDOK-app** op uw Android- of iOS-apparaat.
- 2 Volg de instructies op het scherm of raadpleeg de volledige gebruikershandleiding online (scan de QR-code op dit document met uw telefoon).
- Als u de UNDOK-app al op uw toestel hebt geïnstalleerd, controleer dan of u de laatste versie hebt.



STAP 2 - Navigeren met uw smart audio-systeem

Afstandsbediening

Systeemknoppen

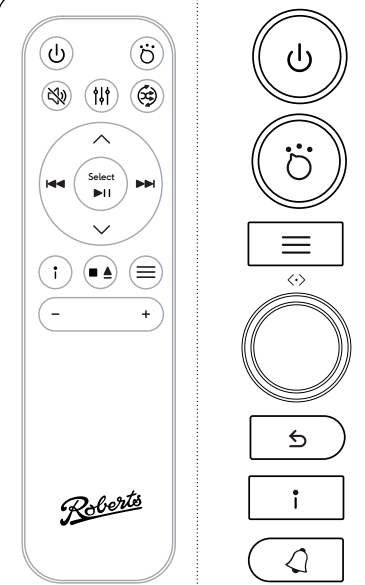

Kort drukken zet uw audiosysteem op Aan of Standby. Lang drukken geeft toegang tot de slaaptimer (op het apparaat) als het apparaat aan het spelen is. Kort drukken annuleert een actief alarm.

Kort drukken geeft toegang tot elke bedieningsmodus. Draai aan de afstemknop om sneller door de modi te gaan.

Kort drukken geeft toegang tot het huidige menusysteem.

Draai met de klok mee of tegen de klok in om door de menu-items te bladeren of gebruik de Links / Omhoog / Rechts / Omlaag toetsen op de afstandsbediening. Door kort te drukken op de Instel/Selecteer-knop of de selecteerknop (afstandsbediening) zullen de gemarkeerde menu-opties worden geselecteerd. Door kort te drukken op de Instel/Selecteer-knop of de selecteerknop (afstandsbediening) gaat het apparaat in de sluimermodus als een alarm afgaat.

Druk op de Terug-knop (in het menu op de afstandsbediening) om naar een menu op hoger niveau te gaan of als er een fout is gemaakt.


Door kort te drukken wordt er informatie weergegeven over de muziek die op dit moment wordt afgespeeld. Lang indrukken om de helderheid van het display aan te passen (kort indrukken in stand-by om de helderheid aan te passen).

Door kort te drukken kan de alarmstatus worden gewijzigd als het apparaat in standby staat of aan het afspelen is. Door kort te drukken kunnen de alarminstellingen worden bekeken als het apparaat in stand-by staat of aan het afspelen is.



STAP 3 - Bediening van uw smart audiosysteem

Muziekmodus selecteren

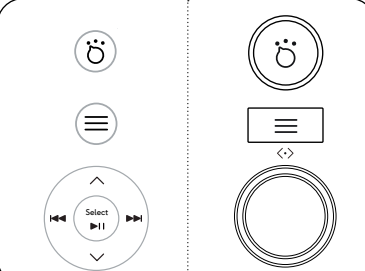

Kies een luistermodus:

- Druk op de **Mode** [modus] knop voor toegang tot elk van de bedieningsmodi. Druk nogmaals op of draai aan de selectieknop om een nieuwe modus te kiezen. Druk op de afstemknop om een modus te selecteren en terug te keren naar het hoofdscherm.
- Druk op **Menu** voor toegang tot het volle menu in de huidige bedieningsmodus.

Internetradio - Luister naar internetradio
DAB-radio - Luister naar DAB-radio
FM-radio - Luister naar FM-radio
CD - Speel muziek van een CD
Auxiliaire ingang - Verbind met andere apparaten
Spotify - Speel muziek van Spotify
Amazon Music - Speel muziek van Amazon Music
Deezer - Speel muziek van Deezer
Bluetooth - Stream muziek met uw smart apparaat
USB - Speel muziek van USB

Systeeminstellingen

U kunt de 'Systeeminstellingen' vanuit het huidige menu openen. De systeeminstellingen omvatten Equaliser, Subwoofer, Streaming audiokwaliteit, Netwerk, Tijd/Datum, Helderheid, Inactieve stand-by, Taal, Fabrieksreset, Software-update, Opstartwizard, Info en Privacybeleid.

Internet, DAB of FM-radio afspelen

Internet - U kunt naar een radiostation of podcast zoeken op plaats, genre of op de naam van de zender. U kunt ook voorkeuzezenders opslaan of een zender aan uw favorietenlijst toevoegen.

DAB - Neem voorzichtig de telescopische antenne uit. Er wordt een scan van de Band III DAB-kanalen uitgevoerd. Draai de **Afstem**-knop om de volledige lijst van zenders te bekijken. Druk op de **Afstem**-knop om de gemarkeerde zender te kiezen.

FM - Trek de telescopische antenne uit. Draai de **Afstem**-knop met de klok mee of tegen de klok in en druk vervolgens op de **Afstem**-knop om van lage naar hoge of van hoge naar lage frequentie te scannen.

USB-speler

Speel uw muziekcollectie af vanaf een USB-geheugenapparaat.

Kies 'USB playback' om een USB-geheugenapparaat af te spelen.

De USB-aansluiting kan ook worden gebruikt om uw smartphone, tablet of gelijksoortige apparatuur op te laden.

Bluetooth

- Kijk of **Bluetooth** op uw smart toestel is geactiveerd is.
- Druk op **Mode** om Bluetooth-modus op uw audiosysteem te selecteren.
- De **Bluetooth-indicator** gaat knipperen en uw audiosysteem laat zien dat het '**detecteerbaar**' is. Op uw smart apparaat, selecteert u '**Stream 67L**'. Nadat er verbinding is gemaakt, zal de indicator permanent branden. U kunt nu uw muziek afspelen.
- Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de Bluetooth Pair [Bluetooth koppelen] knop van uw audiosysteem. Uw audiosysteem zal nu door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.

Knoppen voor media afspelen

Media afspelen met behulp van de regelknoppen vorig, volgend, afspelen/pauzeren of stoppen. **Opmerking:** Deze functies zijn afhankelijk van de muziek die wordt afgespeeld en zullen niet altijd beschikbaar zijn.



Play CD / CD MP3 / WMA disks

Uw audiosysteem kan standaard CD's en CD-R/CD-RW disks met standaard audio of compatibele audiobestanden afspelen. Gebruik alleen full size standaard CD's. Mini CD's (8 cm diameter) zijn niet compatibel met de speler en kunnen het CD-mechanisme blokkeren.



- Druk op **Mode** om het apparaat in de CD-modus te zetten.
- Om een cd uit te werpen of opnieuw te laden, drukt u lang op de **CD Stop/Uitwerp**-knop.
- Druk op de **Play/Pause** [spelen/pauzeren] knop om de disk af te spelen. Pas het volume aan. Om het afspelen te pauzeren of voort te zetten, drukt u op de **Play/Pause** [spelen/pauzeren] knop.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op de **CD Stop/Eject**-knop [stoppen/uitwerpen] knop.
- Terwijl de cd afspelt kunt u tussen de liedjes wisselen selecteren door op de knoppen **Previous** [vorig] of **Next** [volgend] te drukken.
- Bij het afspelen van een MP3 / WMA disk, kunt u naar een andere map gaan met behulp van de knoppen **Up** [omhoog] of **Down** [omlaag] op de afstandsbediening. Als u op **Menu** drukt, krijgt u toegang tot de optie Bestand zoeken.
- Gebruik de toets **Repeat/Shuffle** [herhalen/shuffelen] om de afspeelvolgorde of het herhaalgedrag te wijzigen.

Radiozenders instellen

Uw radio heeft 40 internetradio-, 10 DAB- en 10 FM-voorkeuzezenders die kunnen worden ingesteld om een radiozender of (voor internetradio, een podcast) op te slaan.

- Stem af op de radiozender van uw keuze. Druk lang op de **Preset** [Voorkeuze]-knop. 'Save to Preset' [Als voorkeuze bewaren] wordt nu getoond. Gebruik de **Afstem**-knop **[Tuning]** om naar een ongebruikte voorkeuzezender te gaan of naar een voorkeuzezender die u wilt wijzigen. Druk op Afstemmen **[Tuning]** om op te slaan.
- Om een voorkeuzezender op te roepen, kiest u Internet, DAB of FM-modus. Druk kort op de **Preset** [Voorkeuze]-knop. 'Recall from preset' [Voorkeuze oproepen] wordt nu getoond. Druk op de **Afstem-knop [Tuning]** om de gewenste voorkeuzezender te kiezen.

Roberts

Stream 67L

Smart Audio System met Bluetooth, USB en Streamingdiensten en afstandsbediening vanaf iPhone en Android met UNDOK



Lees deze handleiding en de veiligheids-/garantiehandleiding alvorens dit apparaat te gebruiken.




Meer informatie

Vervanging batterij afstandsbediening

Lees de meegeleverde veiligheidsfolder alvorens de batterijen te gebruiken.

- Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van uw afstandsbediening door aan de kleine gleuf aan de zijkant van het afstandsbedieningshuis te trekken.
- Plaats 2 x AAA-batterijen in de ruimtes van het compartiment. Zorg ervoor dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst, zoals binnenin is aangegeven.
- Plaats het deksel terug. Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit te nemen.

Let op: Vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde of een gelijksoortig model. De onjuiste plaatsing van de batterijen leidt tot gevaar van explosie.

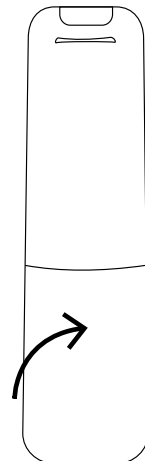

Systeem resetten

Als u uw audiosysteem volledig wilt resetten naar de initiële staat, voer dan een fabrieksreset uit. Druk op **Menu**. Kies '**System Settings**' [Systeeminstellingen] '**Factory Reset**' [terug naar fabrieksinstellingen] en vervolgens '**YES**' [Ja]. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.

Om het energieverbruik tot een minimum te beperken als het apparaat niet wordt gebruikt, zal uw audiosysteem in standby gaan als het detecteert dat het niet langer in gebruik is. Standaard is dit ingesteld op 8 uur, maar u kunt dit wijzigen naar wens. Als uw audiosysteem is ingeschakeld, druk op **Menu**, kies '**System settings**' [Systeeminstellingen], vervolgens '**Inactive Standby**' [Standby inactief] en kies dan tussen 2, 4, 5, 6, 8 uur of Uit. Uw audiosysteem zal in standby gaan nadat de geselecteerde tijd verstreken is.

Technische gegevens

Stroomvereisten	
Stroomvoorziening	100 - 240V ~ 50/60Hz
Batterijen afstandsbediening	2 x AAA grootte
USB-uitgang	5V / 1A
Connectiviteit	
Bekabelde Ethernet	10/100M bits/sec via RJ-45 connector
WiFi	802.11 b, g, n of a ondersteund met WEP en WPA / WPA2-versleuteling
Compatibel met 2,4 GHz en 5 GHz wifi-banden.	
5 GHz Wifi-functie: 5150-5350MHz, 5470-5725MHz en 5725-5875MHz	
Gebruiksbeperking: Dit apparaat is in de volgende landen uitsluitend toegestaan voor gebruik binnenshuis met 5GHz Wi-Fi (5150 tot 5350MHz; kanalen 36 tot 64):	
2,4GHz WiFi EIRP POWER (MAX.) 19,76dBm	
5GHz WiFi EIRP POWER (MAX.) 18,89dBm	

Circuitkenmerken



3,5mm koptelefoonaansluiting, 3,5mm Aux In.
Antennesysteem Wifi-antenne DAB / FM-telescopische antenne
Bluetooth-standaarden A2DP, AVRCP, Bluetooth codecs ondersteund SBC Bluetooth
EDR EIRP POWER (MAX.) - 10,26dBm
Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth frequenties 2,402 - 2,480GHz
Bedrijfstemperatuur +5°C tot +40°C

Productmarkeringen  Dit symbool duidt op AC-spanning.  Dit symbool duidt op apparatuur van Klasse II.

De naamplaat bevindt zich achterop het audiosysteem. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk Gemaakt in China

ROBERTS RADIO LIMITED
www.robertsradio.com
Issue 1 NL 13-6-2022  © 2022 Roberts Radio Limited