


Roberts

Reunion

Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Schnellstart-Anleitung




Scan for full instructions
Consultez les instructions complètes
Scannen für die vollständige Anleitung

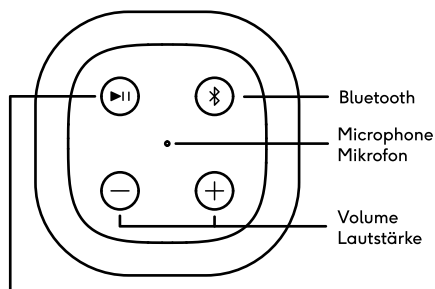

Play/Pause/Skip/Broadcast
Jouez/Pause/Sauter/Diffusion
Wiedergabe/Pause/Überspringen/Sendung


Bluetooth
Microphone
Mikrofon
Volume
Lautstärke

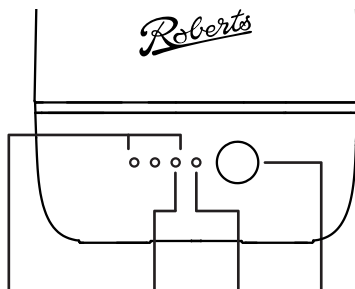


Battery Level
Niveau de batterie
Batteriestand
Broadcast
Diffusion
Sendung
Status
État
On/Off
Ein/Aus

CHARGING / CHARGEUR / LADEN

Enjoy music while charging your speaker
Profitez de la musique tout en chargeant votre enceinte
Musik hören, während Sie Ihren Lautsprecher aufladen

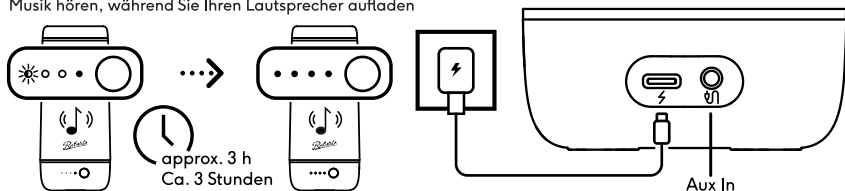


POWER SAVING / ÉCONOMIE D' ÉNERGIE / STROMSPAREN

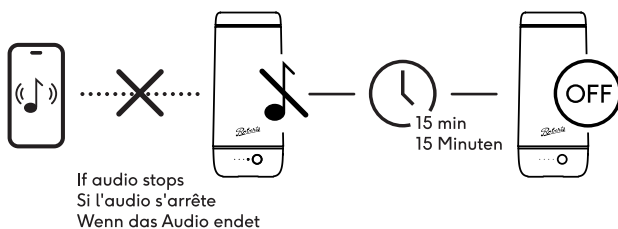

If audio stops
Si l'audio s'arrête
Wenn das Audio endet

POWER OFF / ÉTEINDRE / AUSSCHALTEN

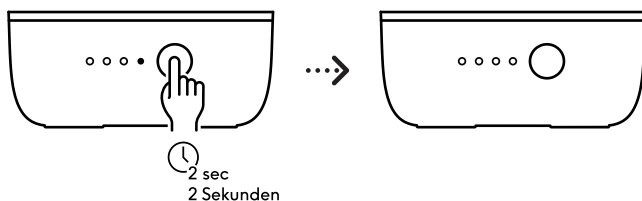

BLUETOOTH® CONNECT / SE CONNECTER / VERBINDEN

When connected, Bluetooth LED light will stop flashing


Une fois connecté, le voyant LED Bluetooth arrêtera de clignoter

Wenn verbunden, hört die Bluetooth-LED auf zu blinken


Search for Roberts Reunion in Bluetooth setting

Recherchez Roberts Reunion dans les paramètres Bluetooth

Suchen Sie nach Roberts Reunion in den Bluetooth-Einstellungen



Flashing Blue: Searching
Flash bleu clignotant: Recherche
Blinkendes Blau: Suche



Solid Blue: Connected
Bleu fixe: Connecté
Dauerhaftes Blau: Verbunden



Disconnect
Déconnecter
Trennen

BROADCAST MODE / MODE DIFFUSION / SENDEMODUS

Enjoy Stereo with 2 speakers, or more for a party!

Profitez de la stéréo avec 2 haut-parleurs, ou plus pour une soirée!

Genießen Sie Stereo mit 2 Lautsprechern oder mehr für eine Party!

- 3 sec
3 Sekunden

Connected device
Appareil connecté
Angeschlossenenes Gerät
- 3 sec
3 Sekunden

Receiver device
Appareil récepteur
Empfänger Gerät

White / Blanc / Weiss
- 3 sec
3 Sekunden

Broadcast enabled: White
Diffusion activée: Blanc
Sendung aktiviert: Weiss

Press to stop broadcast mode
Appuyez pour arrêter le mode diffusion
Drücken, um den Sendemodus zu beenden