
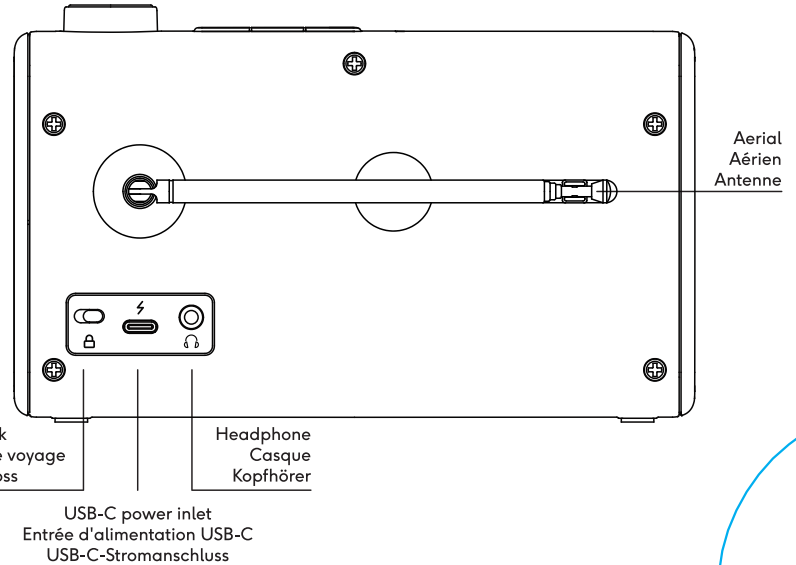


# Roberts

## Rambler Mini

### MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ

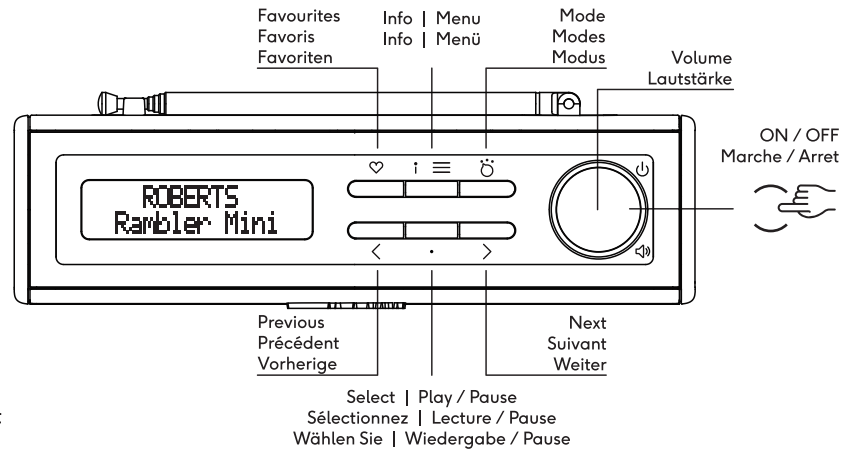

On (resume last audio mode) / Off  
 Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt  
 ON (letzte Auswahl) / OFF



Cycle through (DAB / FM / Bluetooth)  
 Cycler (DAB / FM / Bluetooth)  
 Durchlaufen (DAB / FM / Bluetooth)



Cycle through playback information  
 Cycler (Information Lecture)  
 Durchlauf Wiedergabeinformationen



Enter menu for system settings  
 Entrez menu des paramètres du système  
 Menü für Systemeinstellungen aufrufen



Back  
 Arrière  
 Zurück

### RADIO MODE (DAB / FM) / MODE RADIO (DAB / FM) / RADIO-MODUS (DAB / FM)



Display DAB stations  
 Affichez les stations DAB  
 DAB Sender anzeigen



Select DAB station  
 Sélectionnez la station DAB  
 DAB Sender auswählen



Tune FM frequency  
 Réglez la fréquence FM  
 FM-Frequenz einstellen



FM auto tuning  
 Synchronisation automatique FM  
 FM-Suchlauf

### PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER



Recall favourite radio stations  
 Rappeler les stations de radio préférées  
 Aufrufen der bevorzugten Radiosender



Save favourite radio stations  
 Sauvegarder les stations de radio préférées  
 Favoriten speichern

### BLUETOOTH MODE / MODE BLUETOOTH / BLUETOOTH-MODUS



Attempts last device connection  
 Tente la dernière connexion  
 Versucht letzte Geräteverbindung



Change tracks  
 Changez piste  
 Titel ändern



Play / Pause track  
 Jouez / Pause piste  
 Titel abspielen / anhalten



Enter menu (Disconnect...)  
 Entrez menu (Déconnexion...)  
 Menü auswählen (Trennen...)



Scan for full instructions  
 Consultez les instructions complètes  
 Scannen für die vollständige Anleitung  
[www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com)  
 © 2022 Roberts Radio Limited