

# Roberts

Play FM

## Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung



Scan for full instructions  
Consultez les instructions complètes  
Scannen für die vollständige Anleitung  
[www.roberts.support/playfm](http://www.roberts.support/playfm)

### MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ



Turn on last audio mode / Volume  
Activez le dernier mode audio / Volume  
Letzten Audiomodus einschalten / Lautstärke



Tune frequency  
Réglez la fréquence  
Frequenz einstellen



Switch to MW  
Commutateur a MW  
Umschalten zu MW



Switch to FM  
Commutateur a FM  
Umschalten zu FM




Switch to LW  
Commutateur a LW  
Umschalten zu LW

**IMPORTANT:** Use battery power only for MW/LW listening  
**IMPORTANT :** N'utiliser que la batterie pour l'écoute de MW/LW  
**WICHTIG:** Verwenden Sie nur die Batterie für MW/LW-Hören

Volume / Turn On  
Volume / Allumer  
Lautstärke / Ein-/Ausschalten

Aerial  
Aérien  
Antenne


Tuning  
Réglage  
Einstellen

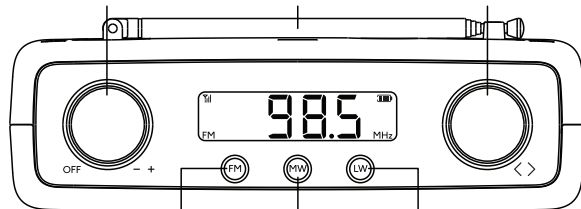

FM

Medium Wave  
Onde moyennes  
Mittelwelle

Long Wave  
Onde longue  
Langwelle

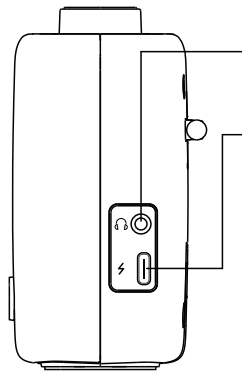

Headphone  
Casque  
Kopfhörer

USB-C power inlet  
(Only FM)  
Entrée d'alimentation USB-C  
(Seulement FM)  
USB-C-Stromanschluss  
(Nur FM)

[www.robertsradio.com](http://www.robertsradio.com)

© 2023 Roberts Radio Limited